



**NOTICE
D'UTILISATION**



**RÉCEPTEUR TNT
STM-110**




TABLE DES MATIÈRES


1.0 INSTRUCTIONS	2
1.1 Consignes de sécurité	2
1.2 Stockage	3
1.3 Recommandations	3
1.4 Fonctionnalités et accessoires	4
2.0 VOTRE TERMINAL	5
2.1 Façade avant	5
2.2 Façade arrière	5
2.3 Télécommande	5
2.4 Mise en place des piles	6
3.0 CONNEXION	7
3.1 Se connecter à l'antenne terrestre Hertzienne (râteau) et à la TV	7
3.2 Se Connecter à un amplificateur Audio numérique	7
4.0 PREMIÈRE INSTALLATION	9
5.0 MENU PRINCIPAL	10
5.1 TV	10
5.2 RADIO	12
5.3 MULTIMEDIA	12
5.4 ACCESSOIRES	15
5.5 CONFIGURATION	15
6.0 UTILISATION	20
6.1 Changer de chaîne	20
6.2 Guide électronique des programmes (EPG)	21
6.3 Accéder aux chaînes favorites	21
6.4 Information	21
6.5 Volume	22
6.6 Audio	22
6.7 Pause	22
6.8 Télétexte	22
6.9 Sous-Titres	23
7.0 MESSAGES	23
A.1 PROBLÈMES ET SOLUTIONS	24
A.2 SPÉCIFICITÉS	25
A.3 ASSISTANCE ET CONSEILS	27


1.0 INSTRUCTIONS

1.1 Consignes de sécurité



 Ce symbole avertit l'utilisateur de la présence à l'intérieur de l'appareil de tensions électriques dangereuses assez puissantes pour présenter un risque d'électrocution.

 Ce symbole signale à l'utilisateur la présence d'importantes consignes d'opération et de service.

 Ce symbole indique que cet appareil comprend une double isolation entre les tensions principales et les parties accessibles .

Lisez toutes les instructions - Avant d'utiliser le produit, lisez attentivement toutes les instructions. Pour plus d'informations sur les accessoires tels que les batteries Lithium lon reportez-vous à la notice fournie avec ces accessoires.

Conservez le manuel d'utilisation pour une éventuelle consultation ultérieure.

AVERTISSEMENT - Lisez attentivement et suivez scrupuleusement chacun des avertissements affiché sur le produit et décrit dans ce manuel.

Entretien - Débranchez le cordon d'alimentation de ce produit avant de le nettoyer à l'aide d'un chiffon légèrement humidifié.

Accessoires - Pour votre sécurité et afin d'éviter d'endommager le produit, utilisez seulement les accessoires recommandés par MELICONI.

Eau et humidité - Ne jamais utiliser ce produit à proximité d'un point d'eau ou dans un endroit humide (baignoire, lavabo, évier, lave linge, cave humide, piscine ou sous la pluie...).

Emplacement - Ne jamais placer ce produit sur un support instable tel que pied, trépied, équerre, chariot, afin de ne pas endommager ce dernier et éviter toute blessure corporelle.

Alimentation - Connectez ce produit seulement sur une prise comme décrite à l'arrière. du récepteur TNT

Protégez le câble d'alimentation - Le cordon d'alimentation doit être placé hors de portée. Ne jamais mettre un objet lourd sur le cordon d'alimentation ni enrouler ce dernier.

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES

Foudre - Afin de protéger efficacement l'appareil de l'orage, s'il est inutilisé ou encore laissé sans surveillance pendant une longue période, il est conseillé de le débrancher et de déconnecter l'antenne.

Surcharge - Ne jamais surcharger vos prises et rallonges électriques car cela risquerait d'entraîner un incendie ou une électrocution.

Objet étranger ou liquide - Afin d'éviter toute blessure corporelle par le feu ou un choc électrique ne jamais insérer d'objet étranger dans le terminal et ne jamais l'utiliser à proximité d'un point d'eau.

Chaleur - Ne jamais utiliser ou stocker le terminal près d'une source de chaleur ni même d'un amplificateur audio.

Maintenance - Contactez un professionnel. Ne jamais ouvrir le capot au risque de s'exposer à une éventuelle électrocution.

Situations requérant une maintenance - Débranchez le terminal du secteur et contactez un professionnel dans les cas suivants :

1. Le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé
2. Du liquide a été renversé sur le terminal ou un objet s'est introduit dans le terminal
3. Le produit ne fonctionne pas normalement malgré le respect des instructions
4. Le produit est tombé ou cassé.
5. Lorsque le terminal montre des signes évidents de modification des performances.

Pièces de rechange - S'assurer que le professionnel utilise des pièces recommandées par le fabricant.

Contrôle de sécurité - Après chaque opération de maintenance demandez au technicien de confirmer après test que le terminal est en parfait état de fonctionnement.

1.2 Stockage

- Votre récepteur et ses accessoires sont stockés et livrés dans un emballage protégeant des décharges électriques et de l'humidité. Lors du déballage, s'assurer que toutes les pièces sont incluses et maintenir l'emballage hors de la portée des enfants. Si vous déplacez votre récepteur ou si vous le retournez pour réparation sous garantie, assurez-vous de le faire dans son emballage d'origine avec tous les accessoires ; à défaut, la garantie serait caduque.

1.3 Recommandations

Nous vous recommandons de consulter un installateur professionnel pour mettre en service votre récepteur mais vous pouvez l'installer vous-même en suivant ces instructions :

- Référez-vous au manuel d'utilisateur de votre TV et/ou votre antenne.
- Assurez-vous que la prise péritel est bien connectée.
- Assurez-vous que la prise péritel est en bon état de fonctionnement.
- Assurez-vous que les composants extérieurs de l'antenne Hertzienne sont en bon état.

Afin de garantir une bonne utilisation de cet appareil, lisez attentivement ce manuel et conservez-le pour une éventuelle consultation ultérieure. Ce manuel fournit des instructions complètes pour l'installation et l'usage de ce récepteur. Les symboles suivants seront utilisés comme suit :



Indique l'information d'avertissement.
Indique toutes autres informations additionnelles importantes ou utiles.

<Fonction>


Indique la touche de fonction à utiliser.

1.4 Fonctionnalités et accessoires

- Pour toutes* les chaînes et radios numériques en clair (via antenne intérieure ou extérieure).
- Installation rapide & menu facile.
- Excellente qualité Audio & Vidéo.
- Zapping rapide des chaînes & classement par ordre alphabétique ou par crypté/non crypté.
- Guide et programme électronique (EPG) avec informations à l'écran sur les événements présents et des 7 jours suivants.
- 10 blocs programmation 4 modes (1 fois, quotidien, hebdomadaire, mensuel)
- Programmation d'action directement à partir de l'EPG.
- Sous-titre DVB multilingue et support Audio**.
- Télétexte** via terminal ou TV.
- 8 listes pour programmes TV et Radio favoris.
- Fonction verrouillage parental (menu et chaîne).
- Menu écran multilingue (OSD).
- Port USB : pour une mise à jour du logiciel, d'un programme et une lecture de fichiers média (audio, photo et vidéo).
- Recherche automatique ou manuelle des chaînes.
- Options de gestion des chaînes (verrouiller, éditer, déplacer, trier, effacer, chercher).
- Démarrage sur la dernière chaîne regardée.
- Télécommande Universelle simple et facile d'utilisation.
- Jeu (Gomoku) et accessoires (calendrier et calculatrice).
- Sortie Audio numérique coaxiale (S/PDIF) pour une connexion à un amplificateur audio numérique.
- Compatible DVB-T, Tuner UHF/VHF avec fonction retour signal.
- Prise antenne +5V.

* Assujetties aux conditions locales; ** Disponibilité selon le diffuseur.

Accessoires :

- 1 manuel d'utilisation, 1 câble antenne, 1 cordon péritel, 1 télécommande infra-rouge et 2 piles type R03 /AAA
-  Ne pas mélanger des piles usagées avec des piles neuves ou différents type de piles (salines, alcalines ou rechargeables Nickel Cadmium). Ne pas laisser de piles usagées dans la télécommande ; retirer les piles en cas de non utilisation prolongée (toute fuite ou corrosion pourrait l'endommager).

2.0 VOTRE TERMINAL

2.1 Façade avant



Fig.1

1. **Voyant LED** : Vert : allumé - Rouge : éteint.
2. **Récepteur IR** : permet de recevoir le signal infra rouge de la télécommande.
3. **Port USB** : permet de connecter un périphérique de stockage USB 2.0.

2.2 Façade arrière

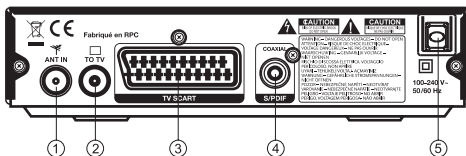


Fig.2

1. **ANT IN** Connectez votre antenne à cette prise afin de recevoir le signal.
2. **TO TV** Permet de relier votre TV au récepteur ou de raccorder un récepteur supplémentaire.
3. **Péritel TV** Permet de connecter le terminal à la TV via un câble péritel.
4. **S/PDIF Coaxial** Permet de se connecter à un amplificateur audio numérique.
5. **Câble d'alimentation** Votre récepteur exige un voltage de 220 ~ 240V AC (Auto sélectionnable), 50/60 Hz \pm 5 %. Assurez-vous de ces valeurs avant de connecter votre récepteur à la prise secteur.

2.3 Télécommande

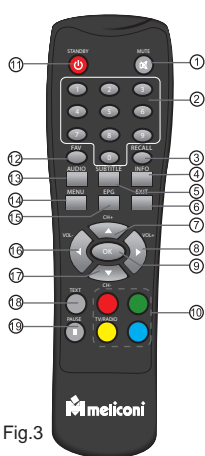


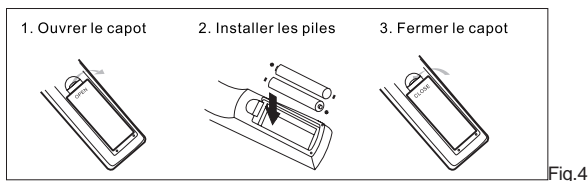


Fig.3

- | | | |
|---|---|--|
| <p>11. </p> <p>12. FAV</p> <p>13. AUDIO</p> <p>14. MENU</p> <p>15. EPG</p> <p>16. VOL- / ◀</p> <p>17. CH- / ▼</p> <p>18. TEXT</p> <p>19. PAUSE</p> | <p>1. </p> <p>2. 0 ~ 9</p> <p>3. RECALL</p> <p>4. INFO</p> <p>5. SUBTITLE</p> <p>6. EXIT</p> <p>7. CH+ / ▲</p> <p>8. VOL+ / ▶</p> <p>9. OK</p> <p>10. 4 COUL.</p> | <p>Active ou désactive le volume.</p> <p>Accès direct à une chaîne par son N° ou permet de saisir une valeur.</p> <p>Bascule entre les deux dernières chaînes visionnées.</p> <p>Affiche les informations sur la chaîne visionnée ou des informations supplémentaires sur le programme en petit écran EPG.</p> <p>Affiche à l'écran les différents sous-titres.</p> <p>Revient à l'écran ou au menu précédent.</p> <p><i>Hors du MENU</i> : permet de changer de chaîne, <i>dans le MENU</i> permet de déplacer le curseur vers le haut.</p> <p><i>Hors du Menu</i> : permet d'augmenter le volume, <i>dans le MENU</i> permet de déplacer le curseur vers la droite.</p> <p>Confirme un choix dans un menu.</p> <p>Actionnent différentes fonctions dans le menu Télétexte et Média Player.</p> |
|---|---|--|

2.4 Mise en place des piles

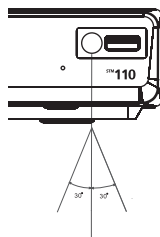
Ouvrez le logement des piles situé sous la télécommande et placez les deux piles de 1,5 V (type R03/AAA) fournies en respectant la polarité (+/-) qui figure à l'intérieur du boîtier puis refermez-le (Fig. 4).



Pour utiliser la télécommande, pointez-la vers la façade du récepteur (cette dernière ayant une efficacité jusqu'à 7 mètres du récepteur et un angle jusqu'à 60°).

☛ La télécommande ne sera pas opérationnelle si son champ d'émission est obstrué..

☛ La lumière du soleil ou la lumière vive peut réduire l'efficacité de la télécommande.



3.0 CONNEXION

3.1 Se connecter à l'antenne terrestre Hertzienne (râteau) et à la TV

Pour recevoir le signal de radiodiffusion, le câble d'antenne terrestre doit être relié au connecteur «ANT IN» au dos du récepteur. (Fig. 5).

Attention: vérifiez que les spécificités de tensions de la sortie murale aient le même taux que le récepteur. Afin d'éviter tout risque de choc électrique, ne pas ouvrir le capot ou l'arrière du récepteur.

3.2 Se Connecter à un amplificateur Audio numérique

Connecter votre amplificateur Audio numérique à la connexion S/PDIF à l'arrière du terminal (Fig. 5).

- ⚙ Pour connecter le récepteur à un autre équipement (TV, magnétoscope ou amplificateur), reportez-vous au manuel d'utilisation approprié et suivez les instructions. Assurez-vous au préalable d'avoir bien déconnecté tous les équipements de l'alimentation principal avant de procéder à cette manipulation.

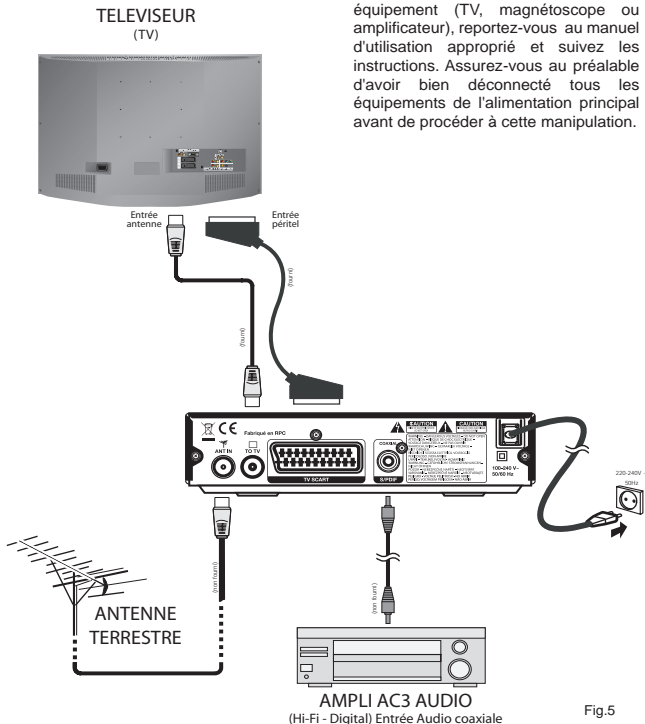


Fig.5

4.0 PREMIÈRE INSTALLATION

Si vous utilisez le terminal pour la première fois, procédez comme suit :

Si les valeurs par défaut vous conviennent passez directement à l'étape 7.

- 1 Utilisez les touches <◀▶> afin de modifier [**Réglage antenne**] ("ARRÊT" par défaut).
- 2 Utilisez les touches <▲▼> afin de sélectionner [**Réglage du pays**], puis à l'aide des touches <◀▶> modifiez votre pays ("France" par défaut).
- 3 Utilisez les touches <▲▼> afin de sélectionner [**Langue OSD**], puis à l'aide des touches <◀▶> modifiez la langue du menu. ("Français" par défaut).
- 4 Utilisez les touches <▲▼> afin de sélectionner [**Langue Audio**], puis à l'aide des touches <◀▶> modifiez votre langue. ("Français" par défaut).
- 5 Utilisez les touches <▲▼> afin de sélectionner [**Langue de sous-titres**], puis à l'aide des touches <◀▶> activez ou désactivez cette option. ("ARRÊT" par défaut).
- 6 Utilisez les touches <▲▼> afin de sélectionner [**LCN**], puis à l'aide des touches <◀▶> activez ou désactivez cette option. ("MARCHE" par défaut, cette valeur pouvant changer en fonction du pays que vous avez choisi).
- 7 Appuyez sur la touche <ROUGE> afin de lancer la recherche automatique des chaînes.

Appuyez sur la touche <EXIT> afin de quitter sans sauvegarder.

ou 8 Appuyez sur la touche <VERTE> afin d'accéder à la recherche manuelle

- 1 Utilisez les touches <▲▼> afin de sélectionner l'option [**Fréquence**].
- 2 A l'aide des touches <0-9> saisissez la valeur de la Fréquence.
- 3 Utilisez les touches <▲▼> afin de sélectionner l'option [**Bande passante**].
- 4 Utilisez les touches <◀▶> afin de régler la valeur de la Bande passante.
- 5 Appuyez sur la touche <OK> pour démarrer la recherche.

Appuyez sur la touche <EXIT> pour quitter.

⚠ Cette option est réservée à des utilisateurs avertis ou à des installateurs. Vous devez connaître la *fréquence* et la *bande passante* pour pouvoir effectuer cette recherche.



5.0 MENU PRINCIPAL

En mode affichage TV appuyez sur <MENU> pour accéder au [Menu principal] qui est constitué des sous-menus suivants : [TV], [RADIO], [MULTIMEDIA], [ACCESSOIRES] et [CONFIGURATION].

5.1 TV

En mode TV vous pouvez directement accéder à la liste des chaînes en appuyant sur la touche <OK> et au guide en appuyant sur la touche <EPG>.

5.1.1 Liste TV

Vous pouvez effectuer certaines fonctions [Outils] dans la liste : pour cela, sélectionnez l'outil que vous désirez à l'aide des touches <<▶>> .



- **Favoris** : vous pouvez créer des listes de chaînes favorites afin d'y accéder rapidement. Il y a 8 groupes de favoris pour le réglage utilisateur : Information, Sport, Film, Musique, Achat, Voyage, Garçon et Fille symbolisés par des icônes. Appuyez sur les touches <1-8> afin de créer ou vider une liste de favoris. Appuyez sur la touche <BLEUE> afin de sélectionner la barre [Onglet] puis naviguez dans les favoris à l'aide des touches <<▶>>.
 - ⦿ Pour revenir sur toutes les chaînes sélectionnez "Tous" dans [Onglet].
- **Verrouiller** : un mot de passe devra être saisi avant de pouvoir visualiser le programme ; lorsque [CONFIGURATION] - [Mot de passe] - [Verrouillage chaîne] est sélectionné. Reportez-vous au chapitre 5.5.3. Appuyez sur la touche <OK> afin d'activer ou désactiver le verrouillage. Lorsque l'option Verrou est sélectionnée, un cadenas apparaît dans la colonne Etat.
- **Editer** : vous pouvez modifier le nom des programmes (la taille maximale étant de 20 caractères).
 - ① Appuyez sur les touches <<▶>> afin de sélectionner l'option [Editer] et les touches <▲▼> afin de sélectionner le programme.
 - ② Appuyez sur la touche <OK> afin d'afficher les informations relatives au programme et appuyez une nouvelle fois afin de modifier le nom du programme.
 - ③ Utilisez les touches <▲▼/<▶>0-9/ROUGE/VERTE> afin de sélectionner un caractère.



- ④ Appuyez sur la touche **<OK>** afin de valider la modification et revenir à la page précédente des informations relatives au programme.
- ⑤ Appuyez sur la touche **<ROUGE>** afin de sauvegarder la modification et revenir à la Liste ou appuyez sur la touche **<EXIT>** afin de revenir à la liste sans sauvegarder.
- **Déplacer** : vous permet de déplacer la position de la chaîne dans la liste.
 - ⊗ Cette option n'apparaît pas dans la liste lorsque **[CONFIGURATION] - [Installation] - [LCN]** est réglée sur «**MARCHE**».
- **Trier** : vous permet de trier les chaînes de A<->Z ou Crypter <-> Libre.
 - ⊗ Cette option n'apparaît pas dans la liste lorsque **[CONFIGURATION] - [Installation] - [LCN]** est réglée sur «**MARCHE**».
- **Sauter** : vous permet de pouvoir passer le programme lorsque vous changez de chaînes avec les touches **<▲▼>**. Appuyez sur la touche **<OK>** afin de régler ou effacer le statut de saut lorsque l'option **[Sauter]** est sélectionnée.
- **Effacer** : vous permet d'effacer les chaînes de façon permanente (vous devrez alors effectuer une nouvelle recherche afin de les retrouver). Appuyez sur les touches **<OK/VERTE>** afin d'effacer une ou toutes les chaînes lorsque l'option **[Effacer]** est sélectionnée.
- **Rechercher** : vous pouvez rechercher le nom du programme par mot clé.
 - ① Utilisez les touches **<◀▶>** afin de sélectionner l'option **[Rechercher]**.
 - ② Appuyez sur la touche **<OK>** afin de valider.
 - ③ Utilisez les touches **<▲▼/◀▶/0-9/ROUGE/VERTE>** afin d'entrer le mot clé.
 - ④ Appuyez sur la touche **<OK>** afin de lancer la recherche et retourner à la Liste. Le programme trouvé sera alors diffusé.
 - ⑤ Utilisez les touches **<VERTE/JAUNE>** afin de vous rendre au programme trouvé suivant ou précédent.

5.1.2 Guide TV

Également nommé EPG (Guide Electronique des Programmes).



- ① Utilisez les touches **<▲▼>** afin de sélectionner le programme ou l'événement EPG.
- ② Utilisez les touches **<◀▶>** afin de changer d'événement ou de date.



- ③ Appuyez sur la touche <OK> afin de sortir de tous les menus ou afficher les informations détaillées de l'événement sélectionné.
- ④ Appuyez sur la touche <EXIT> afin de revenir au menu précédent.
- ⑤ Appuyez sur la touche <ROUGE> afin d'entrer dans la page minuterie avancée puis sur la touche <JAUNE> afin de sauvegarder après la modification. S'il y a un conflit de programmation, un message d'avertissement s'affichera. La programmation réussie sera automatiquement ajoutée au [Menu principal] - [CONFIGURATION] - [Minuterie avancée].

5.2 RADIO

Les opérations possibles avec les listes de programme Radio sont identiques aux opérations possibles avec les chaînes TV, reportez-vous au chapitre 5.1.

5.3 MULTIMEDIA

Afin d'accéder à ce menu vous devez impérativement brancher un support de stockage formaté en **FAT ou FAT 32** sur le port USB, sinon, le message «Clé USB indisponible» s'affichera et le système retournera au menu principal.

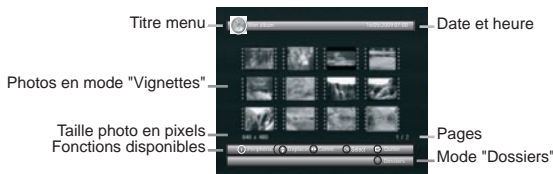
- ⚙️ La clé USB doit être connectée directement au récepteur TNT afin d'éviter les erreurs de transfert et les interférences. **NE PAS UTILISER DE RALLONGE USB.**

Utilisez les touches colorées situées au bas de la télécommande afin d'activer les fonctions disponibles (celles-ci sont affichées et décrites sur l'écran).

5.3.1 Mon album

Cette fonction vous permet d'afficher des photos aux formats JPG/BMP/GIF. Si vous avez des photos sur la racine, le système démarre en mode «Vignettes» sinon, il affiche les différents dossiers.


- Appuyez sur la touche <BLEUE> afin de passer en mode "Dossiers" et appuyez sur la touche <EXIT> pour revenir en mode "Vignettes".
- **Vignettes/Dossiers** : Les informations (taille et date) de la photo seront affichés en bas à gauche de l'écran en mode "Vignettes" et en haut à droite de l'écran en mode "Dossiers".



- ① Utilisez les touches <▲▼/◀▶/OK> afin de passer en revue les dossiers ou les fichiers
- ② Appuyez sur la touche <OK> pour lire la photo et appuyez à nouveau sur cette touche pour commencer la projection des diapositives.
- ③ Appuyez sur la touche <INFO> afin de visualiser les aides disponibles pendant le visionnage et le diaporama.
- **Zoom** : vous permet d'agrandir ou de réduire la photo à l'écran.
 - ① Appuyez sur la touche <ROUGE> afin d'effectuer un zoom avant ou arrière pendant le visionnage.
Le coefficient de zoomage peut-être de 25%, 50%, 100%, 150% ou 200%.
 - ② Si le coefficient est supérieur à 100 %, utilisez les touches <▲▼/◀▶> afin de déplacer dans la photo.
- **Rotation** : vous permet de faire pivoter et de renverser votre photo à l'écran.
 - ① Utilisez les touches <◀▶> afin d'effectuer sur la photo une rotation vers la droite ou vers la gauche .
 - ② Utilisez les touches <JAUNE/BLEUE> afin de renverser la photo horizontalement ou verticalement.
Ces modifications seront sauvegardées lorsque vous reviendrez en mode "Vignettes".
- **Diaporama** : vous permet de visionner automatiquement les photos sur votre écran.
 - ① Appuyez sur la touche <OK> afin de visualiser la photo en mode "Vignettes" ou en mode "Dossiers" puis appuyez à nouveau sur cette touche pour lancer le diaporama.
 - ② Appuyez sur la touche <ROUGE> pour lancer la lecture ou mettre en pause.
 - ③ Appuyez sur la touche <VERTE> afin de lancer une musique de fond pendant le diaporama.
 - ③ Appuyez sur la touche <JAUNE> afin de répéter la lecture d'une photo ou de l'ensemble . Appuyez sur la touche <BLEUE> pour configurer la durée de défilement de chaque photo.
 - ④ Appuyez sur une des touches <▲▼> afin de passer immédiatement à la photo suivante ou précédente.

5.3.2 Ma musique

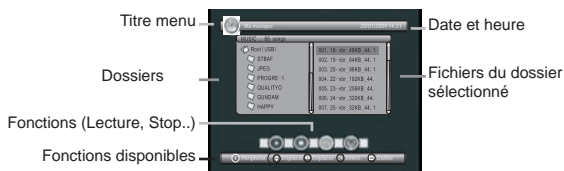Cette fonction vous permet d'écouter la plupart des fichiers aux formats MP3 et OGG. Durant la lecture, une barre de progression, le volume ainsi que la durée actuelle et totale s'affichent.



- ❶ Appuyez sur la touche **<INFO>** afin de sélectionner le dispositif si un hub USB externe est connecté.
- ❷ Utilisez les touches **<▲▼/◀▶/OK>** afin de passer en revue les dossiers ou les fichiers.
- ❸ Appuyez sur la touche **<OK>** afin de commencer la lecture. Appuyez sur la touche **<ROUGE>** pour mettre en pause ou reprendre la lecture.
- ❹ Appuyez sur la touche **<VERTE>** afin de stopper la lecture.
- ❺ Appuyez sur la touche **<JAUNE>** afin de sélectionner les options suivantes: **[Tout répéter] - [Répétition] - [Aléatoire] - [Répétition Off]**.
- ❻ Appuyez sur la touche **<BLEUE>** afin d'activer la lecture rapide (x2, x3, x4, Normal).
- ❼ Utilisez les touches **<▲▼/◀▶/MUET>** afin d'ajuster le volume durant la lecture.

5.3.3 Mon film

Cette fonction vous permet de lire la plupart des fichiers aux formats MPEG2/4, XVID et AVI. Durant la lecture, une barre de progression ainsi que la durée actuelle et totale s'affichent.

- ❶ Appuyez sur la touche **<INFO>** afin de sélectionner le dispositif si un hub USB externe est connecté. Cette fonction est aussi utilisée pour afficher une aide sur les fonctions disponibles pendant la lecture d'un fichier.
- ❷ Utilisez les touches **<▲▼/◀▶/OK>** afin de passer en revue les dossiers ou les fichiers, de passer au fichier suivant ou précédent mais aussi pour régler le volume sonore durant la lecture d'un fichier.
- ❸ Appuyez sur la touche **<OK>** afin de commencer la lecture du fichier sélectionné. Appuyez sur la touche **<ROUGE>** pour mettre en pause ou reprendre la lecture.
- ❹ Appuyez sur la touche **<VERTE>** afin d'activer la lecture image par image.
- ❺ Appuyez sur la touche **<JAUNE>** afin de reculer en vitesse rapide (x2, x4, x8, x16, x32, Normal).
- ❻ Appuyez sur la touche **<BLEUE>** afin d'avancer en vitesse rapide (x2, x4, x8, x16, x32, Normal).

5.4 ACCESSOIRES

Sont inclus : le jeu Gomoku, un calendrier et une calculatrice.

5.5 CONFIGURATION

5.5.1 Installation

Vous permet de modifier les différents paramètres système (utilisez pour cela les touches <▲▼/◀▶>) et d'effectuer une recherche automatique ou manuelle des chaînes (pour cela, utilisez les touches <ROUGE/VERTE>).



- **Réglage antenne** : vous permet d'activer l'alimentation +5V de l'antenne via le câble coaxial.
 - ⚙️ Afin de protéger votre installation, cette option est désactivée par défaut.
- ⚠️ N'activez l'alimentation +5V antenne **uniquement** si votre installation est prévue à cet effet (par exemple une antenne d'intérieur qui peut être alimentée par le câble coaxial antenne plutôt que par un bloc secteur) ; sinon, cela pourrait endommager votre récepteur TNT et/ou votre installation d'antenne.
- **Réglage du pays** : vous permet de régler le pays pour les Recherches Auto, Manuelle ainsi que le fuseau horaire.
 - ⚙️ Ce paramètre modifie automatiquement le fuseau horaire, la Fréquence et la Bande passante pour la Recherche Auto.
- **Langue OSD** : vous permet de choisir la langue des menus ('Français' par défaut).
- **Langue audio** : vous permet de choisir la langue qui sera utilisée en priorité pour la bande son. (Français par défaut).
- **Langue de sous-titres** : vous permet de choisir la langue audio qui sera utilisée pour le sous-titrage ('ARRÊT' par défaut).
 - ⚙️ Les sous-titres disponibles dépendent de la chaîne TNT en cours de visualisation. Certaines chaînes TNT ne diffusent pas de sous-titres et il ne sera donc pas possible de les afficher.
- **LCN** : recherche et classement automatique des chaînes selon

l'ordre défini par le CSA (Conseil Supérieur de l'Audiovisuel) ; ce paramètre peut changer automatiquement en fonction du pays choisi.

🔍 Le LCN est un nombre qui identifie les chaînes (celui-ci est utilisé dans certains pays d'Europe tels que la France et l'Angleterre).

- **Fuseau horaire auto / Fuseau horaire** : vous permet d'activer ou de désactiver la mise à niveau automatique du décalage horaire. En mode «MARCHÉ», l'heure GMT et la date sont lues directement dans le flux TNT.

Si vous connaissez le fuseau horaire GMT de votre lieu habitation, régler Fuseau horaire Auto sur «ARRÊT» puis à l'aide des touches <▲▼/◀▶> sélectionnez le décalage entre l'heure universelle et le fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez.

- 🔍 Nous vous conseillons de configurer ce mode en «MARCHÉ».
- **Recherche Auto** : cette recherche est similaire à celle effectuée lors de la première installation de votre récepteur TNT (voir chapitre 4).
- ⚠️ Cette recherche efface toutes les chaînes déjà mémorisées sur votre récepteur sinon, optez pour la recherche manuelle.
- **Recherche Manuelle** : ce mode ajoute les résultats de la recherche à la base de données mais n'efface pas la base de données. (Voir chapitre 4).
- ⚠️ Vous devez connaître la Fréquence et la Bande Passante pour effectuer cette recherche. Si vous recherchez la même fréquence et largeur de bande plus d'une fois, les programmes précédents seront remplacés.

5.5.2 Configuration TV

Ce menu permet de régler différents paramètres TV et système.



- **Format TV** : vous pouvez régler le format d'affichage pour le visionnage

des programmes, tels que le 4:3LB, 4:3PS, 16:9PB, 16:9AUTO.

- **Si vous avez un téléviseur 4:3 (normal)**
 - 4:3 PS Mode «Pan & Scan» : les images 16:9 seront affichées sur toute la surface de l'écran, amputées des extrémités droite et gauche.
 - 4:3 LB Mode «LetterBox» : les images 16:9 seront affichées entièrement avec des bandes noires en haut et en bas mais vous ne perdrez rien de l'image.

Dans chacun de ces deux modes, les images 4:3 seront affichées de manière normale sur la totalité de l'écran 4:3.

- **Si vous avez un téléviseur 16:9 (écran large) :**
 - 16:9 PB Mode «PillarBox». Si votre téléviseur est forcé en mode 16:9, les images 4:3 seront affichées avec des barres noires à droite et à gauche. Si votre téléviseur le permet, ce qui doit être normalement le cas, préférez le mode suivant (Automatique) qui donne une bien meilleure qualité d'image.
 - 16:9 AUTO Mode Automatique. Si votre téléviseur est réglé correctement, le zoom 16:9 s'activera automatiquement en fonction de l'émission.
- **Mode TV** : vous permet de sélectionner l'affichage sur PAL, NTSC ou AUTO. AUTO changera entre PAL ou NTSC selon le contenu du programme.
 - ⊙ Laissez-le en mode **PAL**.
- **Transparence OSD** : règle la transparence de l'affichage à l'écran (le chiffre 1 étant le plus transparent).
- **Durée d'affichage bannière** : vous permet de régler le temps d'affichage du bandeau. Le bandeau est continuellement affiché à l'écran lorsque le réglage est sur 'Toujours' et disparaîtra au bout d'un certain temps pour les autres valeurs.
- **Sortie vidéo** : vous permet de sélectionner le mode de sortie vidéo pour la TV.
- **Amélioration vidéo** : règle le perfectionnement Vidéo.
 - ① Utilisez les touches <▲▼> afin d'accéder à l'option d'amélioration vidéo.
 - ② Utilisez les touches <◀▶> afin de régler l'amélioration vidéo.
 - ③ Utilisez les touches <▲▼> afin de sélectionner le [Tons Chair] ou [Extension Noir/Blanc].
 - ④ Utilisez les touches <◀▶> afin de régler ces options.
 - ⊙ Pour désactiver l'amélioration vidéo, sélectionner "ARRÊT" pour ces 2 options.



5.5.3 Mot de passe

Vous permet de configurer le mot de passe pour de verrouiller des menus, des chaînes ou le contrôle parental. Vous pouvez changer le mot de passe (le code par défaut est **0000**).

- **Verrouillage menus** : verrouille les menus à l'aide d'un mot de passe.
- **Verrouillage chaîne TV** : verrouille la chaîne qui a été réglée sur le statut 'bloqué' quand on allume sur une chaîne verrouillée.
- **Verrouillage censure** : «Contrôle Parental» verrouille les programmes à l'aide d'un mot de passe et par niveau de moralité. L'information sur le niveau de moralité est contenu dans les programmes. Si vous êtes en dessous du niveau de moralité, vous devrez entrer le mot de passe afin de pouvoir visionner le programme.
- **Modifier le mot de passe** : pour changer le code, sélectionnez cette option.
 - ① Utilisez les touches <◀▶> afin d'accéder au changement du mot de passe.
 - ② Utilisez les touches <0-9> afin de saisir l'ancien mot de passe.
 - ③ Toujours à l'aide des touches <0-9> saisissez 2 fois le nouveau mot de passe afin de le confirmer.


Si l'opération de changement est réussie, le message «Code Pin Changé» s'affichera, sinon, le message «Erreur code PIN» s'affichera.

5.5.4 Minuterie avancée


Afin de programmer un enregistrement sur une chaîne, commencez par visualiser cette dernière en tapant son numéro, ou en y accédant à l'aide de la touche <OK>.

- ① Allez dans <MENU> / [CONFIGURATION] / [Minuterie avancée].
- ② Utilisez les touches <▲▼> afin de sélectionner une ligne de programme libre et appuyez sur la touche <ROUGE> en bas de la télécommande.
- ③ Sur la ligne Type de chaîne, choisissez TV à l'aide des touches <◀▶>.
- ④ Sur la ligne N° chaîne, la chaîne en cours est sélectionnée. Vous pouvez encore changer de chaîne à ce stade à l'aide des touches <◀▶>.

Sur les lignes **[Date début]**, **[Heure début]** et **[Heure fin]**, entrez la date, l'heure de début et l'heure de fin de l'émission à l'aide des touches de la télécommande.


 Laissez ces indications si vous avez accédé à cet écran par l'intermédiaire de l'EPG (Guide).

5 Sur la ligne **[Mode]**, choisissez **[Une fois]** à l'aide de la touche **<▶>**.

 Sélectionnez **[Quotidien]**, **[Hebdo]** ou **[Mensuel]** pour déclarer un événement périodique.

6 Appuyez sur la touche **<OK>** afin de valider la programmation.

7 Appuyez deux fois sur la touche **<EXIT>** pour quitter les menus.

 **RÉGLEZ MAINTENANT UN ENREGISTREMENT PROGRAMMÉ SUR VOTRE MAGNÉSCOPE OU GRAVEUR DVD AFIN QU'IL ENREGISTRE LA CHAÎNE AV AU MÊME MOMENT.**

Si vous allumez le récepteur TNT pendant qu'un enregistrement est en cours, il vous sera demandé de confirmer tout changement de chaîne.


5.5.5 Réglages par défaut


Tous les réglages que vous avez effectués seront restaurés aux valeurs d'origine et la **base de données sera également effacée.**

5.5.6 Mise à Jour logiciel

 **CETTE OPERATION PEUT ENDOMMAGER VOTRE RECEPTEUR NUMERIQUE SI ELLE N'EST PAS CORRECTEMENT EFFECTUEE**

Vous pouvez mettre à jour, de façon très simple, le logiciel interne (firmware) de votre récepteur TNT (il s'agit du logiciel système d'exploitation de votre récepteur numérique). Ce logiciel contrôle tout, notamment les fonctions et les types de contenus auxquels vous pouvez accéder à partir de votre récepteur numérique. Les mises à jour sont numérotées pour que vous puissiez vérifier rapidement de quelle version il s'agit, sachant que, plus le numéro est élevé, plus la mise à jour est récente (par exemple, la version 2.00 est postérieure à la version 1.90). Pour cela, suivez la procédure suivante :

 Après la mise à jour, le récepteur redémarre automatiquement **NE JAMAIS DEBRANCHER OU ETEINDRE LE RECEPTEUR** pendant la mise à jour car cela pourrait endommager le récepteur et la **garantie ne serait pas valable.**

La version du logiciel système qui est actuellement installée sur votre récepteur numérique s'affiche sur l'écran lorsque vous appuyez sur la touche  sans qu'aucun menu ne soit actif.

A partir d'un ordinateur et d'une connexion internet, vous pouvez rechercher et télécharger les versions du logiciel à partir de notre site internet www.meliconi.fr. Suivez les instructions à l'écran pour la télécharger sur votre ordinateur.

Pour transférer la mise à jour sur votre récepteur numérique, sauvegardez le fichier, sans changer ni le nom, ni son extension sur un support de stockage compatible tel qu'une clé USB.

📍 Enregistrez le fichier sur la racine car cela facilitera sa recherche.

Une fois la mise à jour sauvegardée, retirez le support de stockage et connectez-le à votre récepteur numérique via le connecteur USB situé en façade.

- ❶ Allez dans <MENU> / [CONFIGURATION] / [Mise à jour logiciel].
- ❷ Appuyez sur la touche <OK>.
- ❸ A l'aide des touches <▲▼/◀▶> sélectionnez le fichier que vous avez téléchargé.
- ❹ Appuyez sur la touche <OK>.
- ❺ Un message d'avertissement apparaît à l'écran ; appuyez alors sur la touche <OK> afin de valider ou sur la touche <EXIT> pour quitter sans modification.

La précédente version du logiciel est alors supprimée et le récepteur redémarre avec la nouvelle mise à jour de ce dernier.

6.0 UTILISATION

6.1 Changer de chaîne

Il y a 4 moyens différents pour sélectionner une chaîne :



■ Par l'intermédiaire de la liste des chaînes

A l'aide des touches <CH+▲/CH-▼> vous pouvez accéder directement à la chaîne précédente ou suivante.

■ A l'aide des touches numériques de la télécommande,

Entrez le N° de la chaîne souhaitée à partir des touches numériques de la télécommande ; si le numéro n'existe pas, le récepteur ignorera l'entrée.

■ Par l'intermédiaire de la liste des chaînes à l'écran

Vous pouvez également sélectionner une chaîne à partir de la liste des chaînes qui s'affiche à partir du Menu principal ou à l'aide de la touche <OK> (voir le chapitre 5.1.1).

■ **A partir du guide des programmes électronique (EPG).**

Vous pouvez également accéder à une chaîne à partir de l'EPG. Voir le *chapitre suivant* sur EPG.

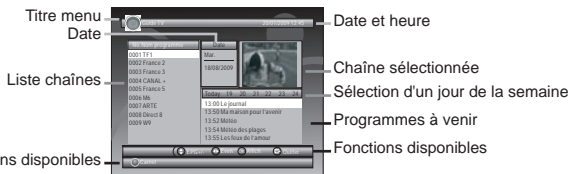
6.2 Guide électronique des programmes (EPG)

Appuyez sur la touche **<EPG>** afin d'accéder au Guide Electronique des Programmes.

Le cadre en bas à droite présente les événements en cours et suivants de la chaîne sélectionnée. Certaines chaînes diffusent des informations concernant les programmes suivants (jusqu'à 7 jours à l'avance).

A partir de la liste des chaînes à gauche, vous pouvez accéder aux programmes suivants en appuyant sur la touche **<▶>**. Sélectionnez l'émission qui vous intéresse à l'aide des touches **<▲▼>** puis appuyez sur la touche **<OK>** pour afficher les détails du programme sélectionné.

Dès lors apparaît une fonction supplémentaire **<ROUGE>** mentionnée [**Liste programmation**]. Appuyez sur cette touche afin de sélectionner ce programme pour un enregistrement via un magnétoscope ou enregistreur DVD. Le système vous renvoie vers le menu [**Minuterie avancée**] puis effectuez les différents réglages et validez le planning de l'enregistrement avec la touche **<OK>**.



6.3 Accéder aux chaînes favorites

Vous pouvez changer les programmes favoris dans un même groupe de favoris.

Appuyez sur la touche **<JAUNE>** afin de changer le groupe de favoris dans la liste des programmes.

Appuyez sur les touches **<CH+▲/CH-▼>** afin de changer le même programme favoris dans le mode de lecture normal.

6.4 Information

Appuyez une première fois sur la touche **<INFO>** pour afficher le bandeau d'informations (N° de programme, réglages favoris, heure actuelle, nom du programme, émission en cours et la suivante, infos sur le verrouillage, cryptage,

sous-titres et télétexte).

Appuyez une deuxième fois sur la touche **<INFO>** lorsque le bandeau d'info est affiché afin de visualiser les informations détaillées de l'émission en cours.

Appuyez une troisième fois sur la touche **<INFO>** quand les détails sont affichés afin de visualiser les informations techniques concernant la chaîne.



6.5 Volume

Appuyez sur les touches **<Vol- </> Vol+>** afin d'ajuster le volume.

Appuyez sur la touche **<MUTE>** pour couper le son.

Si vous ajustez le volume lorsque le son est coupé la fonction MUTE sera annulée.

6.6 Audio

Change le canal audio et change le mode audio entre **GD** (Stéréo), **GG** (Gauche) ou **DD** (Droite). Si vous paramétrez le réglage de langue audio dans **<MENU>** - **[CONFIGURATION]** - **[Installation]** - **[Langue Audio]**, le canal audio de la langue par défaut sera choisi. Appuyez sur la touche **<AUDIO>** afin d'afficher la page des canaux audio puis utilisez les touches **<▲▼>** afin de sélectionner le Canal/Audio PID ou l'option du Mode Son et réglez enfin la valeur à l'aide des touches **<◀▶>**.



6.7 Pause

Appuyez sur la touche **<II>** afin de mettre en pause l'audio et la vidéo. Vous pouvez annuler cette fonction en pressant n'importe quelle touche.

6.8 Télétexte

Affiche le Télétexte à l'écran, le style d'affichage pouvant être différent en fonction du fournisseur.



- 1 Appuyez sur la touche <TEXT> afin d'accéder à la page de réglage du Télétex-te.
- 2 Utilisez les touches <▲▼> afin de choisir la langue du Télétex-te (si la chaîne vous le permet).
- 3 Appuyez sur la touche <OK> afin d'accéder au Télétex-te ou sur la touche <Exit> pour sortir de la page de réglage du Télétex-te.
- 4 Utilisez les touches <▲▼/◀▶/0-9> pour changer de page.

6.9 Sous-Titres

Affiche les sous-titres à l'écran (le style des sous-titres pouvant être différent selon le contenu du fournisseur)



- 1 Appuyez sur la touche <SUBTITLE> afin d'afficher la page de réglage des sous-titres.
- 2 Utilisez les touches <▲▼> afin de sélectionner la langue des sous-titres (si le programme que vous visionnez vous le permet).
- 3 Appuyez sur la touche <OK> afin de valider le sous-titrage ou sur la touche <Exit> pour sortir de la page de réglage des sous-titres.

7.0 MESSAGES

Plusieurs messages vous informent du statut du récepteur.

- **Pas de Signal** : le récepteur ne reçoit pas de signal (par exemple, le câble est déconnecté).
- **Pas de programme** : il n'y a pas de programme à regarder.
- **Service crypté** : le programme est crypté car payant ; vous devez alors

- contacter le fournisseur de ce dernier afin de pouvoir le décrypter.
- **Surcharge antenne** : l'alimentation de l'antenne est surchargée.
 - **Pas de HDTV** : ce récepteur n'est pas prévu pour afficher les programmes au format HD.
 - **Chaîne verrouillée** : la chaîne a été verrouillée dans le menu verrou (voir chapitre 5.1) et le verrouillage des chaînes a été activé dans le menu mot de passe (voir chapitre 5.5.3). Vous devez alors saisir le mot de passe correct pour pouvoir visionner le programme.

A.1 PROBLÈMES ET SOLUTIONS

Il peut y avoir différentes raisons au dysfonctionnement du terminal. Si vous rencontrez des problèmes avec ce récepteur ou son installation, veuillez tout d'abord lire attentivement les paragraphes appropriés de ce Manuel d'Utilisation et cette section "Problèmes & Solutions". Si le terminal ne fonctionne pas après vérification, contactez votre revendeur ou la Hotline.

Problème	Cause	Solution
Lumière de veille non allumée	Câble principal débranché Fusible principal défectueux	Contrôlez le branchement Contrôlez le fusible
Aucun signal trouvé	L'antenne est débranchée L'antenne est endommagée ou mal orientée Hors de portée du signal numérique L'antenne active doit être activée	Vérifiez le câble de l'antenne Vérifiez l'antenne Vérifiez la couverture du signal numérique auprès de votre revendeur Allumez l'antenne active
Aucune Image/ Aucun Son sur TV	Péritel AV n'est pas sélectionnée sur votre TV Les prises péritel sont mal enfichées	Sélectionnez la bonne sortie TV Vérifiez l'alimentation
Message Chaîne cryptée	Chaîne à accès payant	Sélectionnez une autre chaîne ou contactez le fournisseur afin de vous abonner.
Aucune réponse aux ordres de la télécommande	Le terminal est éteint La télécommande n'est pas correctement dirigée Il y a un obstacle barrant le signal entre la télécommande et la TV Les piles sont trop faibles	Allumez le récepteur Dirigez la télécommande vers le terminal Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacle Changez les piles de la télécommande
Vous avez oublié le code de verrouillage des chaînes		Réinstallez les chaînes pour annuler le verrou
Vous avez oublié le code de verrouillage du Menu	Contactez la hotline ou envoyez un email vers notre équipe support : hotline@meliconi.fr	Contactez la hotline

Problème	Cause	Solution
Plus de réception numérique après déplacement du récepteur dans une autre pièce.	La faible alimentation de l'antenne réduit le signal numérique reçu par le récepteur.	Essayez une alimentation directe depuis l'antenne

A.2 SPÉCIFICITÉS

Démodulation

Démodulateur : COFDM
Modulation : OFDM 2K, 8K FFT, SFN et MFN
Mode de transmission : 2K, 8K
Intervalle de garde : 1/4, 1/8, 1/16, 1/32

Décodeur vidéo

Niveau de profile : MPEG-2 MP@ML
Résolution Vidéo : 720 x 576 pixels (PAL), 720 x 480 (NTSC)
Codage Vidéo : PAL & NTSC
Ratio Format: 4:3 (Letterbox, Pan&Scan), 16:9

Décodeur Audio

MPEG MusiCam Layer II
Taux d'échantillonnage : 32, 44.1, 48 KHz
Mode Audio : Stéréo, Joint Stéréo, Dual Mono, Mono

Tuner

Front End : DVB-T, UHF & VHF Tuner
Gamme des fréquences d'entrée : 174 ~ 230 MHz (VHF) et 470 ~ 862 MHz (UHF)
Gamme des fréquences du retour signal : 470 ~ 862 MHz
Niveau de signal d'entrée : -78 ~ -25 dBm

Média

Lecture de vidéo – MPEG1 - MPEG2 et MPEG4 (mpg) - XVID et AVI
Lecture de musique – MP3 - OGG.
Lecture Photos – JPEG, BMP, GIF.

Système et Mémoire

mémoire Flash : 1 MByte ; SDRAM : 8 MBytes

Connecteurs

ANT IN - IEC Femelle ; TO TV - IEC Male
Péritel TV SCART (RGB, CVBS) – Audio G/D
S/PDIF : Sortie coaxiale
Port USB 2.0

Données Générales:

Tension d'alimentation : 220 ~ 240 V AC (SMPS), 50/60 Hz
Consommation : 10 W (max)



STM . 110

M meliconi
Le spécialiste de l'accessoire TV

Température de fonctionnement: 0 ~ +40° C

Gamme d'humidité de fonctionnement : 10 ~ 85 % , RH, Non-condensée

Poids Net : 0.45 kg

Dimensions (L x P x H) en mm : 180 x 120 x 35

Conformité : ETSI EN 300 744 DVB-T Conformité



Les informations suivantes concernent uniquement les États membres de l'Union Européenne : Ce pictogramme indique que le produit ne doit pas être traité comme déchet ménager. Vous devez veiller à éliminer ce produit correctement afin d'éviter toute atteinte à l'environnement et à la santé humaine. Un traitement ou une mise au rebut inappropriés de ce produit pourraient avoir des conséquences négatives sur l'environnement et la santé humaine. Pour des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter l'administration communale ou le service de traitement des déchets ménagers dont vous dépendez, ou encore le revendeur chez qui vous avez acheté ce récepteur TNT.

En raison de nos recherches et développement permanents, Les spécificités techniques, les designs et apparences des produits sont susceptibles d'être modifiés. Tous noms de produits et logos sont des marques ou marques enregistrés de leurs propriétaires respectifs.
© MELICONI 2009. Tous droits réservés. 08/2009

Français



A.3 ASSISTANCE ET CONSEILS

Malgré le soin que nous avons apporté à la conception de ce produit et à la réalisation de cette notice, vous avez peut-être rencontré des difficultés.

N'hésitez pas à nous contacter, nos spécialistes sont à votre disposition pour vous conseiller :



Vous pouvez également nous envoyer un courriel à l'adresse suivante :

hotline@meliconi.fr

Dans toute correspondance, veuillez mentionner la référence du récepteur TNT :

STM-110

En cas de nécessité et afin de faire valoir vos droits à notre garantie contractuelle de 1 an, ce pack complet doit être retourné au magasin d'achat accompagné de la facture ou du ticket de caisse mentionnant la date et le lieu d'achat. La garantie légale s'applique dans tous les cas et sans conditions.



Meliconi
www.meliconi.fr



www.meliconi.fr

NU-100700
092009-YK